


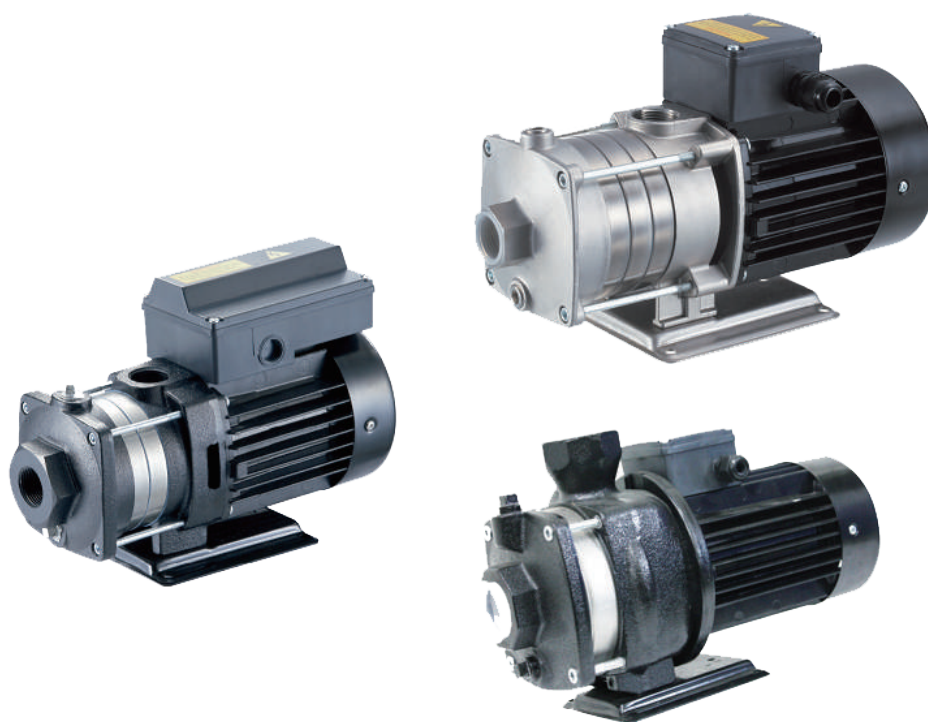

CB, CBI Szervizelési kézikönyv

A tengelytömítés szétszerelése




Szükséges eszközök: csillag villáskulcs, imbuszkulcs, lapos fejű csavarhúzó, dugókulcs, univerzális fogó



1. lépés: az imbuszkulcs segítségével vegye ki a csavart



2. lépés: vegye ki a szívóalapot

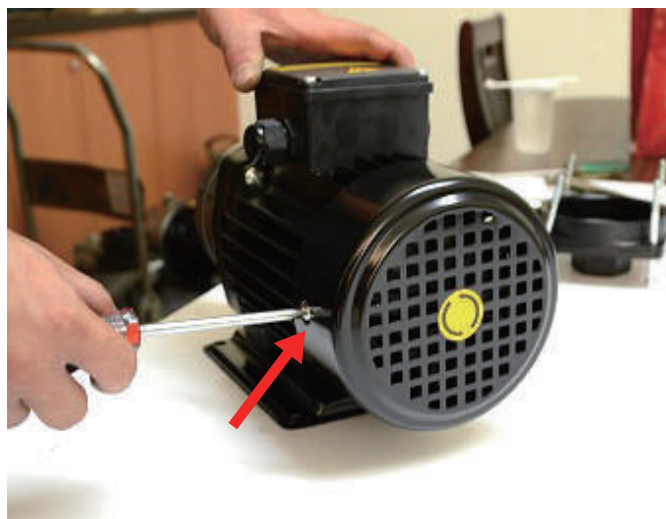

3. lépés: a csavarhúzóval vegye ki a ventilátor fedelének csavarját, és vegye ki a ventilátor fedelét



4. lépés: használjon lapos fejű csavarhúzót, és vegye ki a ventilátort



5. lépés: használjon univerzális fogót a motor orsó végének megfogásához




6. lépés: szorítsa meg az univerzális fogófejeket, használjon csavarkulcsot, hogy kivegye a záróanyát



7. lépés: vegye ki a hüvelyt



8. lépés: vegye ki a járókereket

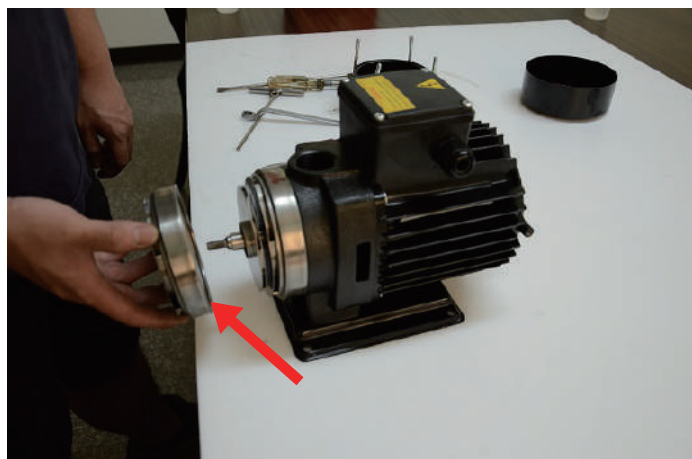

9. lépés: vegye ki a házat




10. lépés: vegye ki a hüvelyt



11. lépés: vegye ki a házat



12. lépés: vegye ki a rugót

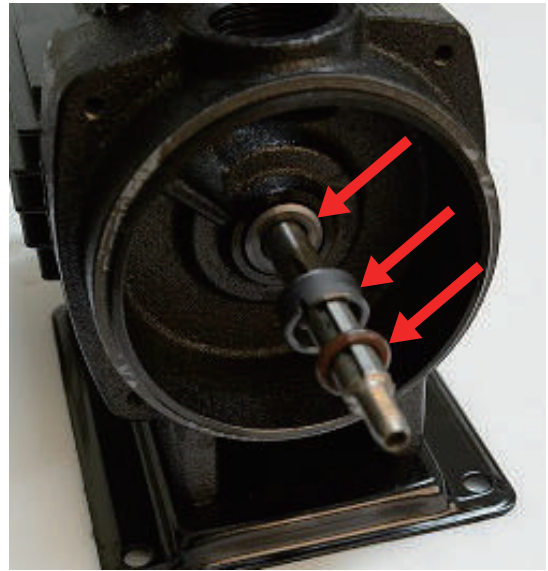


13. lépés: vegye ki az O-gyűrűt, a csúszó gyűrűt, a rögzítő gyűrűt, a szétszerelés teljes.

Kézikönyv a tengelytömítés összeszereléséhez




Szükséges eszközök: csillag villáskulcs, imbuszkulcs, lapos fejű csavarhúzó, dugókulcs, univerzális fogó

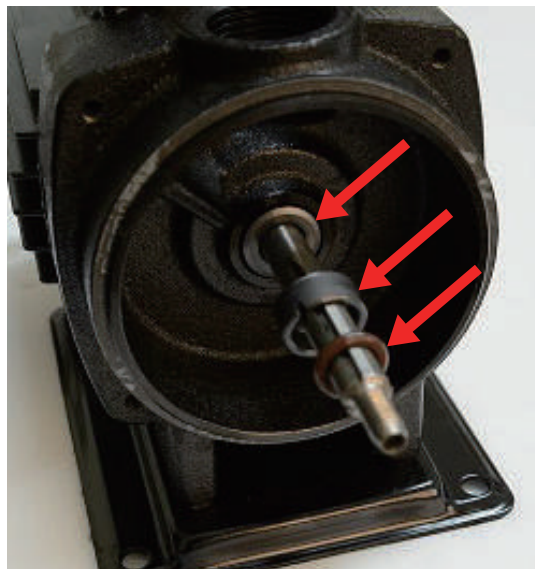


1. lépés: tegye vissza a rögzítő gyűrűt, a csúszó gyűrűt, O-gyűrűt




2. lépés: tegye bele a rugót

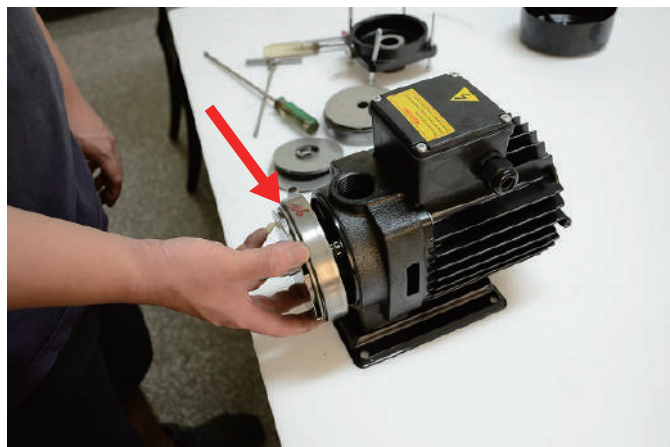


3. lépés: tegye vissza a házat

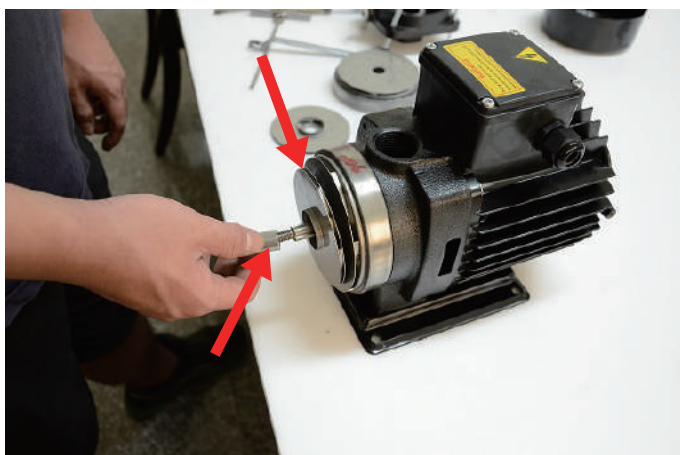

4. lépés: tegye vissza a járókereket, és a hüvelyt

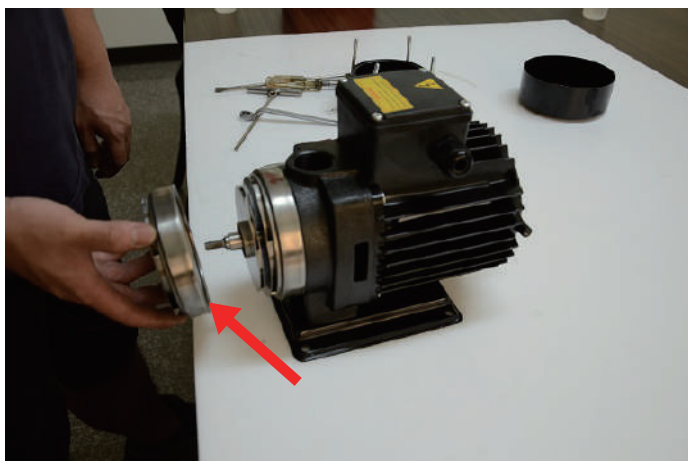

5. lépés: tegye vissza a házat

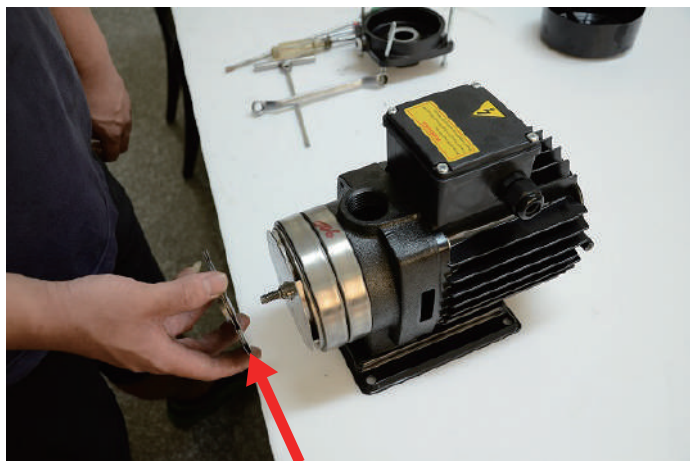

6. lépés: tegye vissza a járókereket



7. lépés: tegye bele a hüvelyt




8. lépés: használjon univerzális fogót a motororsó végének megfogásához




9. lépés: tegye rá a záróanyát, fogja meg az univerzális fogót, tekerje a villáskulccsal a záróanyát.



10. lépés gumikalapáccsal kocogtasd vissza a ventilátor lapátot

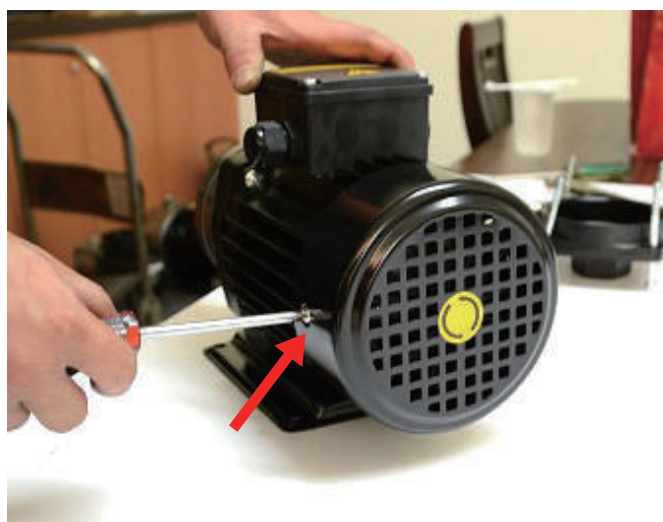

11. lépés: a csillag csavarhúzóval rögzítse a ventilátor fedelének csavarját

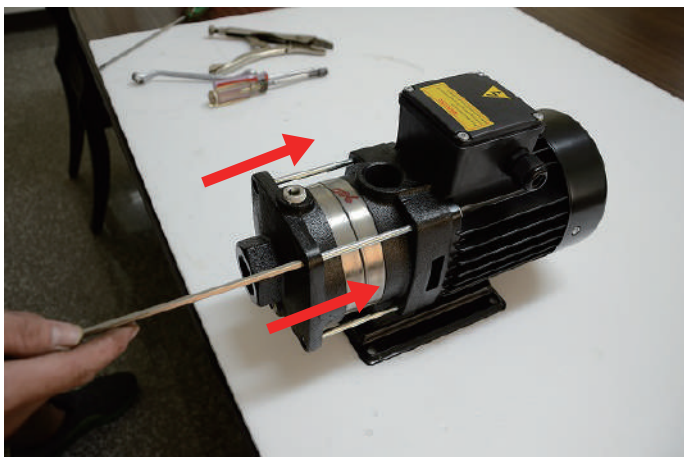

12. lépés: az ibuszkulcs
használatával zárja be a szívóalapot